



29362

### ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ



### Οδηγίες Χρήσης Τηλεφώνου

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τηλέφωνό σας με αναγνώριση κλήσης αποθηκεύει και εμφανίζει ειδικές πληροφορίες που παρέχονται από την τοπική τηλεφωνική εταιρία σε συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης ή σχετικής υπηρεσίας. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε σχετική υπηρεσία. Το τηλέφωνό σας δίνει την δυνατότητα να:

- Αναγνωρίζετε τον καλούντα πριν απαντήσετε την κλήση.
  - Καταγράφει 58 εισερχόμενες κλήσεις με την σειρά.
  - Γνωρίζετε ποιος τηλεφώνησε όσο λείπατε.
- Για να ωφεληθείτε όσο γίνεται περισσότερο από την χρήση της συσκευής, παρακαλούμε δώστε μερικά λεπτά από τον χρόνο σας για να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

**Παρατήρηση:** Το τηλέφωνό σας με την Αναγνώριση Κλήσης αποθηκεύει και εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες που παρέχονται από την τοπική σας εταιρεία τηλεφωνίας σε συνδρομητές Αναγνώρισης Κλήσης ή παρόμοιες υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσης. Πρέπει να είστε συνδρομητής σε κάποια από αυτές τις εταιρείες για να λειτουργήσει τη συσκευή αυτή.



Ο κεραυνός με το βελάκι μέσα στο τρίγωνο προειδοποιεί για την παρουσία «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη συσκευή.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αφαιρέσετε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος) της συσκευής. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. Για επισκευή καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.



Το θαυμαστικό μέσα στο τρίγωνο είναι ένδειξη παρουσίας σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΥΓΡΑ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

#### ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

##### ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


Σιγουρευτείτε ότι η συσκευασία σας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Σπειροειδές καλώδιο ακουστικού
2. Ενσύρματο ακουστικό
3. Βάση
4. Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
5. Εγχειρίδιο χρήσης

#### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χρειαζόσαστε μία πρίζα τύπου RJ11, η οποία είναι η κοινότερη της αγοράς. Εάν δεν έχετε τέτοιο συνδετικό, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία για να σας κάνει την εγκατάσταση.

#### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

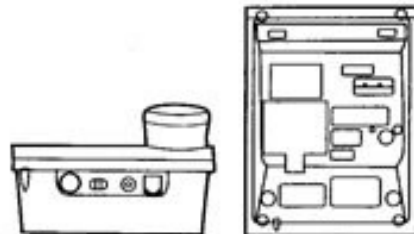

1. Συνδέστε το σπινάλ καλώδιο με το ακουστικό και την βάση.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης
3. Εισάγετε 3 μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία).
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης στη θέση του.
5. Τοποθετήστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στην υποδοχή της σταθερής συσκευής που αναγράφει TEL LINE.

**Παρατήρηση:** Η αυτόματη προκαθορισμένη ρύθμιση του τηλέφωνου είναι η τονική κλήση. Για να αλλάξετε σε παλμική, συμβουλευτείτε το τμήμα "Τονική κλήση/ Κλήση με Παλμό". Εάν δεν γνωρίζετε ποιόν τύπο κλήσης έχετε, συμβουλευτείτε την τηλεφωνική εταιρία σας.

4. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' για να αποθηκεύσετε το όνομα του καλούντος
5. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στη θέση ηρεμίας.

#### **Διαγραφή ενός αρχείου από την λίστα αναγνώρισης**

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το πλήκτρο '>' για να κινηθείτε στο επιθυμητό αρχείο.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή του συγκεκριμένου αρχείου.

#### **Διαγραφή όλων των αρχείων από την λίστα αναγνώρισης**

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το πλήκτρο '>' για να κινηθείτε στην λίστα αναγνώρισης κλήσεων.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 'DEL' για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'ERASE ALL'.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' ξανά για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή όλων των αρχείων.

#### **Κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού:**

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το πλήκτρο '>' για να εμφανίσετε το επιθυμητό αρχείο.
2. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε το αρχείο, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο για να προσθέσετε ένα αριθμό στην αρχή του αριθμού ή πατήστε το πλήκτρο '#' για να μεταφερθείτε στο αριστερότερο σημείο της αναγνώρισης.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή πατήστε το πλήκτρο 'DIAL' ή σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός καλείται αυτομάτως.

#### **ΜΝΗΜΗ**

Αποθηκεύει μέχρι 10 αριθμούς των 28 ψηφίων και 15 χαρακτήρων για γρήγορη κλήση.

#### **Αποθήκευση Αριθμού στη Μνήμη**

1. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
2. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (0,1,2,3,4,... ή 9) για την επιθυμητή θέση μνήμης.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά, το τελευταίο ψηφίο θα αναβοσβήσει.
4. Χρησιμοποιείστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε (μέχρι 28 ψηφία).
5. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό και μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο.
6. Εισάγετε το όνομα που θέλετε να καταχωρήσετε (μέχρι 12 χαρακτήρες).
7. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε το όνομα.
8. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για έξοδο.

#### **Τροποποίηση αποθηκευμένου αριθμού**

1. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη

2. εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
3. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (0,1,2,3,4,... ή 9) για την θέση μνήμης που θέλετε να τροποποιήσετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά, το τελευταίο ψηφίο θα αναβοσβήσει.
5. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' επανειλημμένα για να διαγράψετε τον παλιό αριθμό, μετά εισάγετε τον νέο αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
6. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε τον νέο τηλεφωνικό αριθμό και μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο.
7. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' επανειλημμένα για να διαγράψετε το παλιό όνομα, μετά εισάγετε το νέο όνομα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
8. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα.
9. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στην θέση ηρεμίας.

#### **Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης**

1. Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' για να μπείτε στο μενού επανάκλησης.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα κληθέντα αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
4. Πατήστε το πλήκτρο 0-9 για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση μνήμης.
5. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
6. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε το όνομα.
7. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στην θέση ηρεμίας.

#### **Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης**

1. Όταν η συσκευή είναι ανοικτή, πατήστε το πλήκτρο 'DIAL', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
  2. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο '0-9' για να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.
  3. Πατήστε το πλήκτρο 'DIAL' ή πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός θα κληθεί αυτομάτως.
- ή
1. Όταν η συσκευή είναι κλειστή, πατήστε το πλήκτρο 'DIAL', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
  2. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο '0-9' για να επιλέξετε μια θέση μνήμης. Ο αριθμός θα κληθεί αυτομάτως.

#### **Γενική Φροντίδα Συσκευής**

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία και σε άριστη εμφάνιση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- ΜΗΝ εκθέτετε απευθείας τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε υγρασία.

2. Πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή κατεβάστε το ακουστικό για να τερματίσετε την κλήση.

#### Πραγματοποίηση Κλήσης

1. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πιέστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό πριν καλέσετε τον αριθμό και πιέστε ξανά το πλήκτρο 'SPEAKER' ή τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση του για να τερματίσετε την κλήση.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός τηλεφώνου θα κληθεί αυτόματα.

#### Επανάκληση

Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' με το ακουστικό κλειστό.

1. Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' επανειλημμένα για να ελέγξετε την λίστα επανακλήσεων.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό, ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη θα κληθεί αυτόματα.

Η

1. Πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' για να καλέσετε τον τελευταίο αριθμό.

#### Αντίθεση οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο 'CONTRAST' επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Συνολικά υπάρχουν 5 επίπεδα αντίθεσης.

#### Χρόνος flash

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο 'FLASH' για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τηλεφώνου, όπως μεταβίβαση γραμμής, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω της τοπικής τηλεφωνικής υπηρεσίας. Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες, διαφορετικά θα κλείσετε τη γραμμή.

#### Φίμωση

1. Πατήστε το πλήκτρο 'MUTE', στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 'MIC MUTE'. Το τηλέφωνο θα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση φίμωσης.
2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο 'MUTE', για να ακυρώσετε την κατάσταση φίμωσης ή πιέστε το πλήκτρο 'SPEAKER' για να αλλάξετε σε ανοικτή συνομιλία.


#### ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ (CALLER ID)

Η συσκευή αυτή δέχεται και εμφανίζει πληροφορίες που μεταδίδονται από την τοπική σας εταιρεία τηλεφωνίας με το σύστημα FSK ή DTMF. Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 58 κλήσεις (14 ψηφίων και 15 χαρακτήρων) για ανασκόπηση αργότερα.

#### Αναγνώριση κλήσης

Όταν λαμβάνετε με αναγνώριση, στην οθόνη θα εμφανίζονται τα παρακάτω:

Αναγνώριση κλήσης      Αριθμός κλήσεων

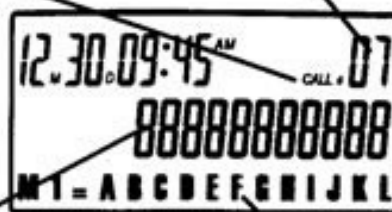

Αριθμός εισερχόμενης κλήσης      Όνομα καλούντος κλήσης

**Παρατήρηση:** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναγνώρισης Κλήσης με αυτή τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης.

#### Λήψη και αποθήκευση κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η πληροφορία μεταδίδεται από την τηλεφωνική εταιρία στην αναγνώριση κλήσης της συσκευής σας ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κουδουνισμό. Όταν η μήνιμη αναγνώρισης είναι πλήρης, θα διαγραφεί αυτόματα το παλαιότερο αρχείο και θα αντικατασταθεί από το καινούργιο.

#### Αναμονή κλήσης

Με την υπηρεσία ηρεμίας και αναγνώρισης κλήσης, ένας τόνος σας ειδοποιεί ότι έχετε εισερχόμενη κλήση. Θα υπάρξει ένα μικρό κενό καθώς μεταδίδεται η πληροφορία της εισερχόμενης κλήσης.

1. Όταν λάβετε ένα σήμα αναμονής κλήσης, η σχετική ένδειξη αναβοσβήνει στην οθόνη. Το όνομα και το τηλέφωνο του ατόμου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη για 20 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να τοποθετήσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε τη νέα κλήση.
3. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στην αρχική κλήση.
4. Εάν επιλέξετε να μην απαντήσετε τη κλήση, η πληροφορία αποθηκεύεται στη λίστα αναγνώρισης κλήσεων.

#### Ανασκόπηση Κλήσεων

Οι κλήσεις που φθάνουν αποθηκεύονται στη λίστα αναγνώρισης κλήσεων. Η λίστα ενημερώνεται για να μπορείτε να ελέγξετε τα εισερχόμενά σας. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το '>' με το ακουστικό κλειστό για να μπείτε στην θέση CID και να κινηθείτε στα αρχεία από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα και αντίθετα.

#### Μεταφορά Αρχείων CID στη Μνήμη

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το '>' για να κινηθείτε στο επιθυμητό αρχείο.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
3. Πατήστε το πλήκτρο 0-9 για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση μνήμης.

4. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' για να αποθηκεύσετε το όνομα του καλούντος
5. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στη θέση ηρεμίας.

#### **Διαγραφή ενός αρχείου από την λίστα αναγνώρισης**

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το πλήκτρο '>' για να κινηθείτε στο επιθυμητό αρχείο.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή του συγκεκριμένου αρχείου.

#### **Διαγραφή όλων των αρχείων από την λίστα αναγνώρισης**

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το πλήκτρο '>' για να κινηθείτε στην λίστα αναγνώρισης κλήσεων.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 'DEL' για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'ERASE ALL'.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' ξανά για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή όλων των αρχείων.

#### **Κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού:**

1. Πατήστε το πλήκτρο '<' ή το πλήκτρο '>' για να εμφανίσετε το επιθυμητό αρχείο.
2. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε το αρχείο, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο για να προσθέσετε ένα αριθμό στην αρχή του αριθμού ή πατήστε το πλήκτρο '#' για να μεταφερθείτε στο αριστερότερο σημείο της αναγνώρισης.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή πατήστε το πλήκτρο 'DIAL' ή σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός καλείται αυτομάτως.

#### **MNHMH**

Αποθηκεύει μέχρι 10 αριθμούς των 28 ψηφίων και 15 χαρακτήρων για γρήγορη κλήση.

#### **Αποθήκευση Αριθμού στη Μνήμη**

1. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
2. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (0,1,2,3,4,... ή 9) για την επιθυμητή θέση μνήμης.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά, το τελευταίο ψηφίο θα αναβοσβήσει.
4. Χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε (μέχρι 28 ψηφία).
5. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό και μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο.
6. Εισάγετε το όνομα που θέλετε να καταχωρήσετε (μέχρι 12 χαρακτήρες).
7. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε το όνομα.
8. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για έξοδο.

#### **Τροποποίηση αποθηκευμένου αριθμού**

1. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη

εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.

2. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (0,1,2,3,4,... ή 9) για την θέση μνήμης που θέλετε να τροποποιήσετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά, το τελευταίο ψηφίο θα αναβοσβήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' επανειλημμένα για να διαγράψετε τον παλιό αριθμό, μετά εισάγετε τον νέο αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε τον νέο τηλεφωνικό αριθμό και μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο.
6. Πατήστε το πλήκτρο 'DEL' επανειλημμένα για να διαγράψετε το παλιό όνομα, μετά εισάγετε το νέο όνομα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
7. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα. 8. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στην θέση ηρεμίας.

#### **Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης**

1. Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' για να μπειτε στο μενού επανάκλησης.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'REDIAL' επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα κληθέντα αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
4. Πατήστε το πλήκτρο 0-9 για να επιλέξετε την επιθυμητή θέση μνήμης.
5. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE', για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
6. Πατήστε το πλήκτρο 'STORE' ξανά για να αποθηκεύσετε το όνομα.
7. Πατήστε το πλήκτρο 'FLASH' για να επιστρέψετε στην θέση ηρεμίας.

#### **Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης**

1. Όταν η συσκευή είναι ανοικτή, πατήστε το πλήκτρο 'DIAL', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
  2. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο '0-9' για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.
  3. Πατήστε το πλήκτρο 'DIAL' ή πατήστε το πλήκτρο 'SPEAKER' ή σηκώστε το ακουστικό. Ο αριθμός θα κληθεί αυτομάτως.
- ή
1. Όταν η συσκευή είναι κλειστή, πατήστε το πλήκτρο 'DIAL', στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 'M0-M9'.
  2. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο '0-9' για να επιλέξετε μια θέση μνήμης. Ο αριθμός θα κληθεί αυτομάτως.

#### **Γενική Φροντίδα Συσκευής**

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία και σε άριστη εμφάνιση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- ΜΗΝ εκθέτετε απευθείας τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε υγρασία.



- Μη ρίξετε κάτω τη συσκευή και μην την κακομεταχειρίζεστε.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά ή σκόνη καθώς κάτι τέτοιο ίσως βλάψει την επίστρωση της συσκευής.
- Φυλάξτε τη συσκευασία του προϊόντος σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το τηλέφωνο στο μέλλον.

### Ενδείξεις Μηνυμάτων

Οι παρακάτω ενδείξεις εμφανίζουν την κατάσταση ενός μηνύματος ή της συσκευής.

- E- Έχει γίνει διακοπή των πληροφοριών κλήσης κατά τη μετάδοση ή το τηλέφωνο είναι εξαιρετικά θορυβώδες.
- P— Το άτομο που καλεί έχει απόρρητο αριθμό.
- O— Η κλήση είναι υπεραστική.
- no call Έχουν διαγραφεί η ταυτότητα του χρήστη και τα αρχεία κληθέντων αριθμών.

### ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
<b>Αναγνώριση κλήσης</b> Η οθόνη δε λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες</li> <li>• Ζητήσατε Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης από την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας;</li> </ul>
Λάθος στην αναγνώριση κλήσης	<p>Στη οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αυτό το μήνυμα εάν η συσκευή αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο λάθος στην μετάδοση των στοιχείων ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κουδουνισμό.</p>
<b>Τηλέφωνο</b> Δεν ακούγεται ο ήχος κλήσης	<p>Ελέγξτε την κατάσταση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Είναι το καλώδιο ρεύματος του τηλεφώνου συνδεδεμένο στη σταθερή συσκευή και στην πρίζα;</li> <li>• Αποσυνδέστε τη σταθερή συσκευή από την πρίζα και συνδέστε ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια πρίζα. Εάν δεν υπάρχει ήχος κλήσης και στο δεύτερο τηλέφωνο, το πρόβλημα ίσως να είναι στην πρίζα ή στην τοπική σας υπηρεσία.</li> <li>• Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία είναι σωστά φορτισμένη.</li> <li>• Έχετε εγκαταστήσει σωστά την μπαταρία;</li> <li>• Βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει σωστή ρύθμιση.</li> </ul>
Ο ήχος κλήσης είναι εντάξει Η συσκευή δεν κουδουνίζει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης σε υψηλότερο επίπεδο.</li> <li>• Ίσως έχετε πολλές τηλεφωνικές προεκτάσεις στη γραμμή σας. Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε κάποιες συσκευές.</li> <li>• Δείτε λύσεις για όταν δεν ακούγεται ο ήχος κλήσης.</li> </ul>

### Κλήση από τη μνήμη

- Προγραμματίσατε τις θέσεις μνήμης σωστά;
- Ακολουθήσατε τη σωστή σειρά πληκτρολόγησης;
- Βεβαιωθήκατε ότι έχετε τη σωστή ρύθμιση κλήσης T/P;

ΕΠΙΛΥΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ



ΕΠΙΛΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ

Model CE29362  
(Revize 00 G)  
08-09  
Printed in China