

Repertory keys
Touches de destination
Πλήκτρα απευθείας κλήσεων



Keys - Touches - Πλήκτρα

- | | | | |
|--|--|---|---|
| | Redial key
Touche BIS
Πλήκτρο επανεπιλογής | | Shift key
Touche MAJ
Πλήκτρο αλλαγής επιπέδου |
| | Recall key
Touche Double appel
Πλήκτρο ενδοερώτησης | | Set key
Touche Programmation
Πλήκτρο μνήμης |
| | | Special function
Fonction spéciale
Ειδική λειτουργία | |
| | | | Mute key
Touche Secret (Mute)
Πλήκτρο απενεργοποίησης μικροφώνου |

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Υποδείξεις ασφαλείας

Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του τηλεφώνου στο λουτρό ή σε χώρους για ντους (υγροί χώροι). Το τηλέφωνο δεν διαθέτει αδιάβροχη προστασία από πιτσιλίσματα νερού.

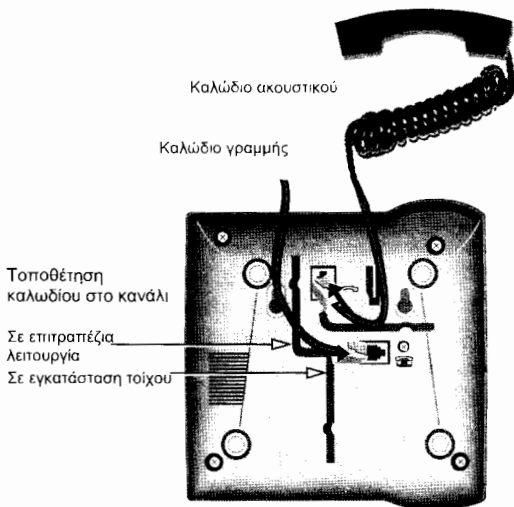
Η απόσυρση του τηλεφώνου να γίνεται μόνο με οικολογικό τρόπο. Όταν μεταβιβάζετε το Euroset 2010 σε τρίτους να δίνετε οπωσδήποτε και τις Οδηγίες χειρισμού.

Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου


- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5°C έως +40°C.
- Μεταξύ του τηλεφώνου και ραδιοσυσκευών π.χ. ραδιοτηλεφώνων, ραδιοεξοπλισμών, δεκτών τηλειδιοποίησης ή συσκευών τηλεόρασης πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά η τηλεφωνική κίνηση.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ σκόνη διότι αυτό επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου
- Για καθάρισμα χρησιμοποιείτε μόνο ένα νωπό ή ένο αντιστατικό πανί, ποτέ όμως στεγνό πανί (κίνδυνος αντιστατικής φόρτισης και εκκένωσης) ή πολύ δραστικά μέσα καθαρισμού!!
- Λάκες επίπλων και βερνίκια μπορεί να προσβληθούν σε περίπτωση επαφής με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. πόδια της συσκευής).


Σύνδεση (βλέπε απεικόνιση)

Συνδέστε το καλώδιο ακουστικού και τοποθετήστε το καλώδιο γραμμής στην πρίζα του τοίχου. Τώρα το τηλέφωνο σας είναι σε λειτουργική ετοιμότητα.



Βασική οδηγία για την αποθήκευση ρυθμίσεων τηλεφώνου

Διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου πρέπει να τερματιστούν με το πλήκτρο αποθήκευσης  για να είναι διαθέσιμες διαρκώς.

Για να διακόψετε τη διαδικασία ρύθμισης (π.χ. μετά από εσφαλμένη εισαγωγή) χωρίς αποθήκευση, αποθέστε το ακουστικό, αντί να πιέσετε κατόπιν . Η αρχική ρύθμιση παραμένει τότε διαθέσιμη.

Αποθήκευση αριθμών κλήσεων

Αποθήκευση αριθμών απευθείας κλήσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνολικά έως και 20 αριθμούς κλήσης στα δύο επίπεδα των πλήκτρων επιλογής αριθμών απευθείας κλήσεων.



Σηκώστε το ακουστικό και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο μνήμης.

(Για 2 επίπεδο αποθήκευσης πιέστε επιπλέον )




Πιέστε το πλήκτρο απευθείας κλήσης στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός κλήσης.



Εισάγετε τον προς αποθήκευση αριθμό κλήσης (μέγιστο 32 ψηφία).



Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά κατεβάστε το ακουστικό.

Μπορείτε κατά την επιλογή με το πάτημα του πλήκτρου  να εισάγετε μία χρονοκαθυστέρηση 3 δευτ/πτων (όχι στην πρώτη θέση).

Σύσταση: Για ενεργοποίηση λειτουργιών σε δευτερεύουσα ή σε κέντρο ΟΤΕ μπορείτε να ενταμιεύσετε τις λειτουργίες σε πλήκτρα.

Αποθήκευση αριθμών με λειτουργία σημειωματαρίου

Μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας να αποθηκεύσετε σε πλήκτρο απευθείας κλήσης τον αριθμό που καλέσατε ή κάποιον άλλο αριθμό που ενδεχομένως σας πει ο συνομιλητής σας („notieren“). Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να έχετε πάντα ένα πλήκτρο ελεύθερο με την επιγραφή „Σημειωματάριο“.

Αποθήκευση αριθμού που καλέσατε



Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός.



Πιέστε το πλήκτρο αυτόματης επιλογής.

ή

Αποθήκευση αριθμού που θα σας πει ο συνομιλητής σας





Πληκτρολογήστε τον προς αποθήκευση αριθμό.







Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Αποθήκευση αριθμού άμεσης κλήσης

Εάν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση φραγής, ο αριθμός άμεσης κλήσης επιλέγεται αυτόματα μετά το πάτημα ενός οποιουδήποτε πλήκτρου (εκτός  και ) - π.χ. ως "αριθμός ανάγκης" για το παιδί σας κατά την απουσία σας.

Η κλήση άλλου αριθμού είναι τότε μόνον δυνατή όταν εξαλειφθεί ο αριθμός άμεσης κλήσης.



   Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.

 Εισάγετε αριθμό άμεσης κλήσης (το ανώτ. 32 ψηφία)

Εξάλειψη αριθμού άμεσης κλήσης

Για να καλέσετε έναν αριθμό πρέπει πρώτα να εξαλείψετε τον αριθμό άμεσης κλήσης.


Εξάλειψη αριθμού άμεσης κλήσης


  Πιέστε πλήκτρο αποθήκευσης και μετά κατεβάστε το ακουστικό.

Επιλογή αριθμών κλήσεων



Επιλογή αριθμού κλήσεων

 Σηκώστε το ακουστικό.

 Επιλέξτε αριθμό κλήσης.

Με  μπορείτε κατά την επιλογή να εισάγετε από τη θέση 2 διαλείμματα 3 δευτερ..

Επιλέξτε με τα πλήκτρα απ' ευθείας κλήσεων

 Σηκώστε το ακουστικό.
Εν ανάγκη πιέστε  (για πλήκτρο απ' ευθείας κλήσης στο 2 επίπεδο).

Huber   Πιέστε πλήκτρο.



Επανεπιλογή κλήσης

Ο τελευταίος αριθμός κλήσης (με το ανώτ. 32 ψηφία) αποθηκεύεται αυτόματα.

  Σηκώστε το ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο αυτόματης επανεπιλογής.

Επιλογή αριθμού άμεσης κλήσης

Προϋπόθεση: Αποθηκεύτηκε ένας αριθμός απευθείας κλήσης και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση φραγής.

 Σηκώστε το ακουστικό και κατόπιν πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός )



Ακούτε και ακούγεστε

Ρύθμιση έντασης τόνου κλήσης

Η ένταση τόνου κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βαθμίδες (κατάσταση παράδοσης: 3).


Ρύθμιση στην κατάσταση ηρεμίας του τηλεφώνου:

   Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.

 ...  Πιέστε ένα από τα πλήκτρα 1 ... 3 :
1 = σιγανή σκάλα
3 = δυνατή σκάλα




  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.



Ρύθμιση ενώ χτυπάει το τηλέφωνο:

Πριν σηκώσετε το ακουστικό πιέστε πλήκτρο . Με κάθε πάτημα πλήκτρου αλλάζει η ένταση. Αποθηκεύεται η τελευταία ρυθμισμένη τιμή.

Ρύθμιση συχνότητας του τόνου κλήσης


Η συχνότητα (ταχύτητα) του τόνου κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βαθμίδες (κατάσταση παράδοσης: βαθμίδα 3).

   Σηκώστε το ακουστικό, μετά προβείτε στη λειτουργία.

 ...  Πιέστε ένα από τα πλήκτρα 1 ... 3 :
1 = χαμηλότερη συχνότητα; **3** = υψηλότερη συχνότητα.


  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.

Ρύθμιση ενώ χτυπάει το τηλέφωνο:

Πριν σηκώσετε το ακουστικό πιέστε πλήκτρο . Με κάθε πάτημα πλήκτρου αλλάζει η συχνότητα. Αποθηκεύεται η τελευταία ρυθμισμένη τιμή.

Κατάσταση σιγής (Mute)




Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ώστε ο συνομιλητής σας να μη σας ακούει πλέον.



 Πιέστε το πλήκτρο σιγής κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.


Για επανεργοποίηση μικροφώνου:
Πιέστε πάλι το πλήκτρο.

Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού

Η ένταση ήχου στο ακουστικό μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 βαθμίδες (κατάσταση παράδοσης: βαθμίδα 1).






   Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.



 ή  **1** = σιγανή σκάλα,
2 = δυνατή σκάλα.

  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.

Ηχητικός έλεγχος πλήκτρων εντός/εκτός

Για ακουστικό έλεγχο καλής λειτουργίας των πλήκτρων μπορείτε με κάθε πάτημα πλήκτρων να ακούγεται ένας ήχος. Ο ήχος αυτός μπορεί να τεθεί εντός ή εκτός λειτουργίας.

     Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.



 ή  **0** = ήχος εκτός,
1 = ήχος εντός.

  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.

Φραγή/ακύρωση φραγής τηλεφώνου

Εάν το τηλέφωνο υπόκειται σε φραγή, τότε είναι δυνατή μόνο η λήψη εισερχομένων κλήσεων.

   Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.





 ή  **1** = φραγή,
0 = ακύρωση



  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.


Λειτουργία σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα



Εισαγωγή/εξάλειψη διακριτικών αριθμών κέντρου

Εάν λειτουργείτε το τηλέφωνό σας σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, τότε πρέπει ενδεχομένως να αποθηκεύσετε έναν ή περισσότερους Διακριτικούς Αριθμούς Κέντρου (ΔΑΚ). Με την αποθήκευση των ΔΑΚ καθορίζεται αυτόματα ένα διάλειμμα επιλογής 3 δευτερολέπτων.

    Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.




  (a) **Εξάλειψη** όλων των ΔΑΚ:
Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και αποθέστε το ακουστικό.


 (b) **Εισαγωγή** ενός ΔΑΚ:
Εισάγετε το μονοψήφιο έως διψήφιο διακριτικό αριθμό κέντρου.



  **Εάν θέλετε να εισάγετε έναν ακόμα ΔΑΚ:**
Πιέστε το πλήκτρο αυτόματης επανεπιλογής και εισάγετε τον επόμενο διακριτικό αριθμό κέντρου.

  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.

Αλλαγή διαδικασίας επιλογής


   Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.


 ή  **1** = Τονική επιλογή κλήσης
2 = Διαδικασία παλμοεπιλογής χωρίς λειτουργία Flash.

  Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.

Μεταγωγή διαδικασίας κλήσης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης


Εάν το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί σε διαδικασία παλμοεπιλογής και θέλετε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, οι οποίες απαιτούν διαδικασία τονικής επιλογής κλήσης (π.χ. για να ακούσετε τα μηνύματα ενός αυτόματου τηλεφωνητή) μπορείτε να αλλάξετε τη διαδικασία επιλογής κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.

 Όταν υπάρχει σύνδεση: Πιέστε πλήκτρο αστεριού.
Η διαδικασία επιλογής άλλαξε.






 Εισάγετε ψηφία για τηλεχειρισμό/μεταβίβαση δεδομένων.



Αποθέτοντας το ακουστικό, γίνεται επαναφορά στην αρχική διαδικασία επιλογής.

Πλήκτρο ενδοερώτησης (Χρήση σε ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα)

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ενδοερώτηση ή να μεταβιβάσετε μία κλήση. Προς το σκοπό αυτό πιέστε το πλήκτρο ενδοερώτησης . Ο περαιτέρω χειρισμός εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Στην κατάσταση παράδοσης η λειτουργία του πλήκτρου ενδοερώτησης έχει προρυθμιστεί σε χρόνο Flash (χρόνος διακοπής) 90 ms για τη χρήση νέων ευκολιών χρήστη σε **δημόσια** τηλεφωνικά κέντρα. Σε περίπτωση σύνδεσης σε **ιδιωτικά** τηλεφωνικά κέντρα μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει αλλαγή του χρόνου (π.χ. 600 ms). Προς το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη σας τις Οδηγίες χειρισμού του τηλεφωνικού σας κέντρου.

Ρύθμιση χρόνου Flash του πλήκτρου ενδοερώτησης

     Σηκώστε το ακουστικό και μετά προβείτε στη λειτουργία.

 ...  Εισάγετε επιθυμητό διακριτικό αριθμό Flash:
0: 90 ms (κατάσταση παράδοσης) **1:** 120 ms,
2: 270 ms; **3:** 375 ms, **4:** 600 ms.

 Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης και μετά αποθέστε το ακουστικό.

Χρήση λειτουργιών για επιπλέον υπηρεσίες δημοσίων τηλεφωνικών κέντρων

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, οι οποίες ενεργοποιούνται με το πλήκτρο ενδοερώτησης, βεβαιωθείτε προηγουμένως αν έχει ρυθμιστεί ο σωστός χρόνος Flash για το πλήκτρο.

Πλήκτρο ενδοερώτησης (Χρήση σε δημόσια τηλεφωνικά κέντρα)

Σε δημόσια τηλεφωνικά κέντρα το πλήκτρο αυτό είναι απαραίτητο για επιπλέον υπηρεσίες.

Υπόδειξη:

Ανάλογα με τη χώρα πρέπει **πριν** από τη χρήση του πλήκτρου ενδοερώτησης να ρυθμιστεί ο κατάλληλος χρόνος Flash (βλέπε "Ρύθμιση χρόνου Flash του πλήκτρου ενδοερώτησης"):

- Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία: 120 ms (διακριτικός αριθμός 1)
- Γαλλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα: 270 ms (διακριτικός αριθμός 2)
- Υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη 90 ms (διακριτικός αριθμός 0).

Περαιτέρω οδηγίες

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί άψογα

Σηκώστε το ακουστικό, κανένας τόνος επιλογής: Έχει εμβυσματωθεί σωστά το καλώδιο σύνδεσης στο τηλέφωνο και στην υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου;

Εάν ακούγεται ο τόνος σήματος, τηλέφωνο δε επιλέγει: Η σύνδεση είναι εντάξει. Έχει ρυθμιστεί σωστά η διαδικασία σύνδεσης; Βλέπε "Αλλαγή διαδικασίας επιλογής"

Μόνο σε τηλεφωνικά κέντρα. Καμία ή λανθασμένη σύνδεση κατά την επιλογή από τη μνήμη (π.χ. αυτόματη επανεπιλογή, συντετημημένη κλήση): Προγραμματίστε διακριτικό αριθμό κέντρου. **Το πλήκτρο ενδοερώτησης δεν λειτουργεί:** Ρυθμίστε κατάλληλο χρόνο Flash.

Παροχή συμβουλών για

Ερωτήσεις σχετικά με το χειρισμό θα σας τις απαντήσει ευχάριστα ο αντιπρόσωπό σας. Για ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση τηλεφώνου, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον εκμεταλλευτή δικτύου σας.